

vtech[®]

MyVTech Soother App




Benutzeranleitung

Inhaltsverzeichnis

Inbetriebnahme.....	3
Koppeln eines V-Hush	4
Startbildschirm.....	5
Nachtlicht.....	6
Audio	8
Deckenprojektion.....	12
Favoritenmodus.....	13
Programm.....	15
Abschalt-Timer	18
Uhr.....	19
Einstellungen.....	22


Inbetriebnahme

Öffnen Sie die **MyVTech Soother** App. Alle Ihre gekoppelten Geräte werden automatisch verbunden. Wählen Sie das Gerät aus, das Sie verwenden möchten.

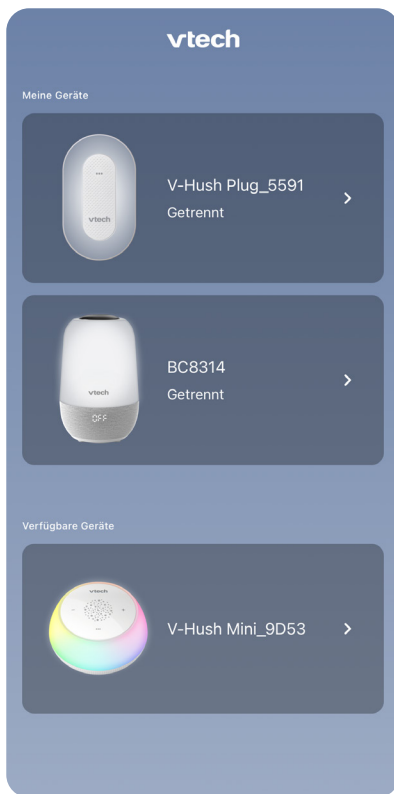


Koppeln eines V-Hush

Wenn Sie einen neuen V-Hush-Schlaftrainer verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass das neue V-Hush eingeschaltet ist und wählen Sie das Gerät unter **VERFÜGBARE GERÄTE** aus. Folgen Sie den Anweisungen in der Mobil-App, um Ihr neues V-Hush einzurichten und zu koppeln.

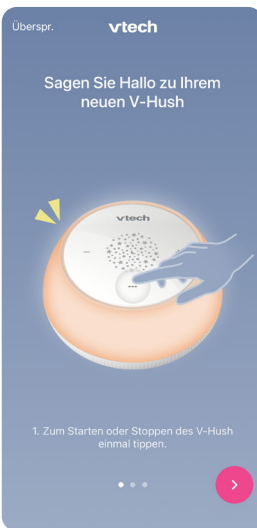


Startbildschirm

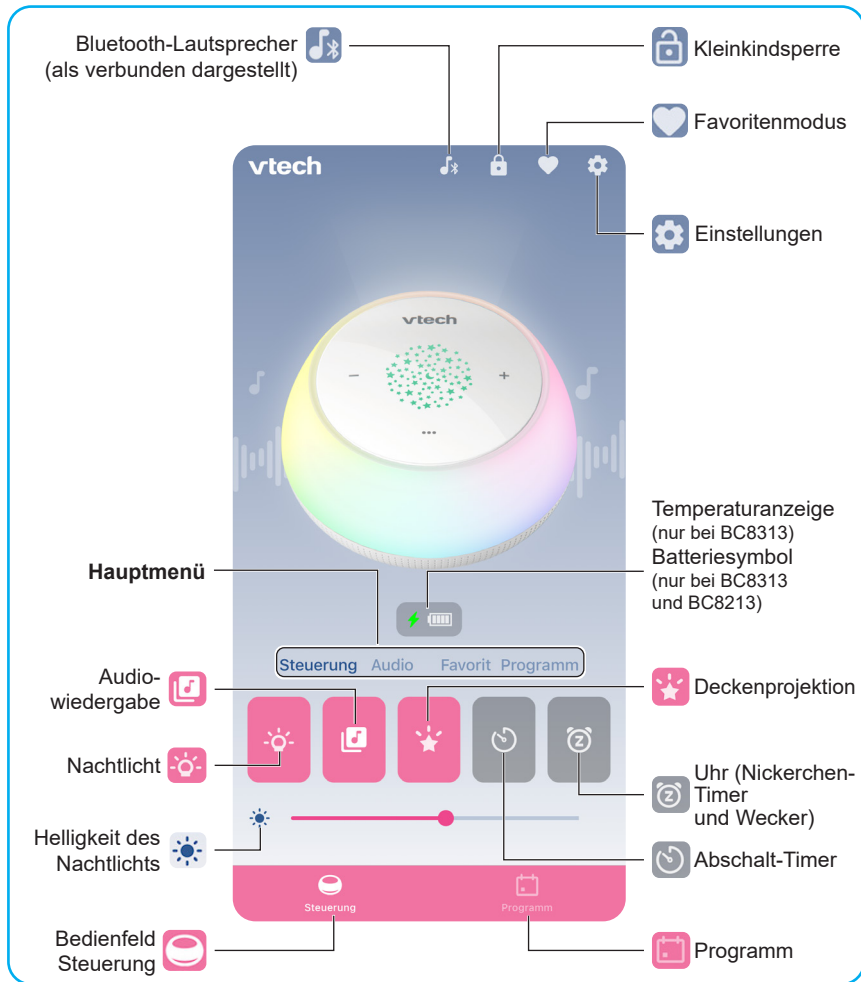

Nachtlicht


Das Nachtlicht kann in unterschiedlichen Farben leuchten, um Ihr Baby in einem dunklen Raum zu beruhigen.

Tippen Sie auf **Steuerung** im Hauptmenü, um das Bedienfeld **Steuerung** aufzurufen.


- Verschieben Sie den Schieberegler  **Helligkeit**, um die Helligkeit des Nachtlichts einzustellen.
- Tippen Sie auf  auf dem Bedienfeld Steuerung, um das Bedienfeld **Nachtlicht** aufzurufen. Sie können das Nachtlicht ein- oder ausschalten, die Helligkeit anpassen, den **Effekt** und die **Farbe** auswählen.


- Bei der Option **Normal** leuchtet das Nachtlicht mit einem gleichmäßigen Licht. Die Helligkeit des Nachtlichts wird nicht weniger als etwa 5 % reduziert. Bei der Option **Atmung I** blinkt das Nachtlicht langsam in der von Ihnen gewählten Farbe. Bei der Option **Atmung II** blinkt das Nachtlicht schnell in der von Ihnen gewählten Farbe. Die Helligkeit des Nachtlichts für die Optionen **Atmung I** und **II** wird nicht weniger als etwa 25 % reduziert.

Aktivieren Sie zum Einschalten den Schieberegler.

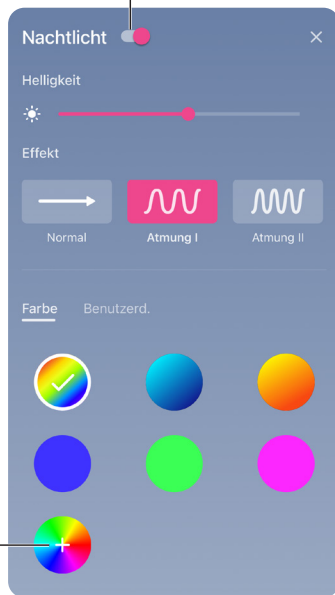

Tippen Sie auf +, um eine neue Farbe hinzuzufügen.


- Um eine Farbe hinzuzufügen, tippen Sie auf  und wählen Sie eine neue Farbe aus den Voreinstellungen oder der Farbpalette aus. Tippen Sie anschließend auf **Farbe hinzufügen**, um dem Bedienfeld Voreinstellungen eine neue Farbe hinzuzufügen. Es können insgesamt 7 Farben hinzugefügt werden.

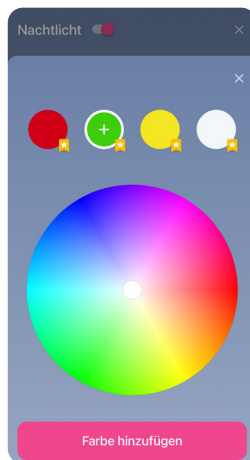

- Drücken und halten Sie eine hinzugefügte Farbe, um den Bearbeitungsmodus aufzurufen und hinzugefügte Farben zu löschen.





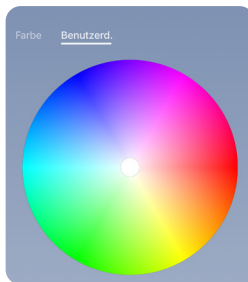


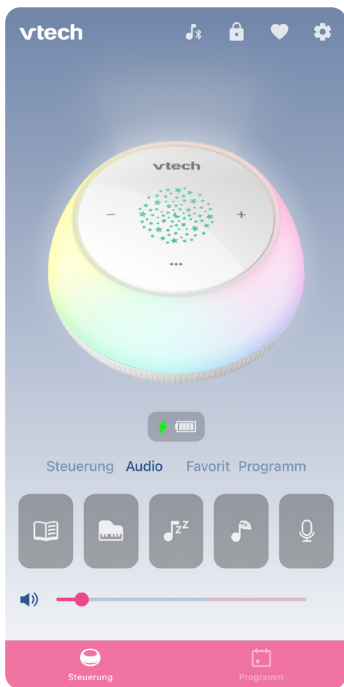
- Tippen Sie auf **Benutzerd.**, um eine von den voreingestellten Farben unterschiedliche Nachtlchtfarbe zu wählen.







Audio

Tippen Sie auf  auf dem Bedienfeld **Steuerung**, oder tippen Sie auf **Audio** im Hauptmenü, um das Bedienfeld **Audiowiedergabe** aufzurufen.

- Verschieben Sie die  Lautstärkeleiste, um die Lautstärke der Audiowiedergabe anzupassen.
- Tippen sie auf  **Geschichte**,  **Klassisch**,  **Schlaflied**,  **Naturgeräusche**, um das Bedienfeld **Wiedergabe** zu öffnen.






- Sie können alles abspielen, in zufälliger Reihenfolge wiedergeben oder eine Melodie oder ein Geräusch aus der Wiedergabeliste auswählen, die/das wiedergegeben werden soll.
- Passen Sie die Lautstärke der Audiowiedergabe mit der Leiste am oberen Bildschirmrand an.

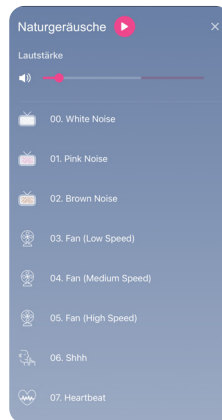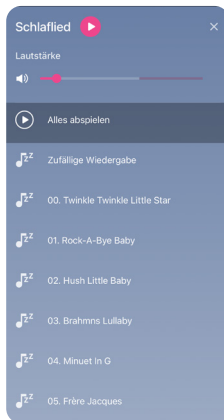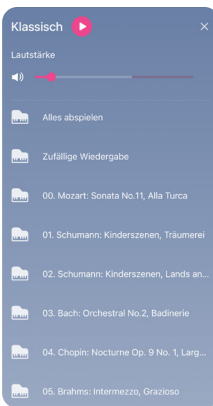
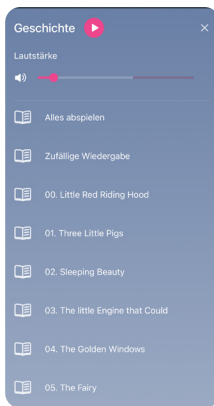


Audio (Fortsetzung)

- **Audiodateien anheften oder lösen:** Heften Sie die Lieblingsaudiodateien Ihres Babys oben an, um den Zugriff zu erleichtern. Wischen Sie nach rechts über die ausgewählte Audiodatei und klicken Sie auf Anheften, um die Audiodatei anzuheften. Wischen Sie nach rechts über die angeheftete Audiodatei und klicken Sie auf Lösen, um sie zu lösen.

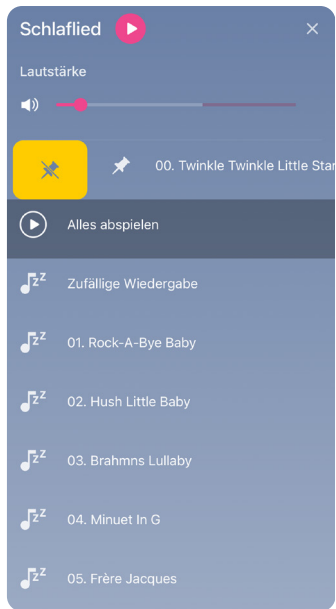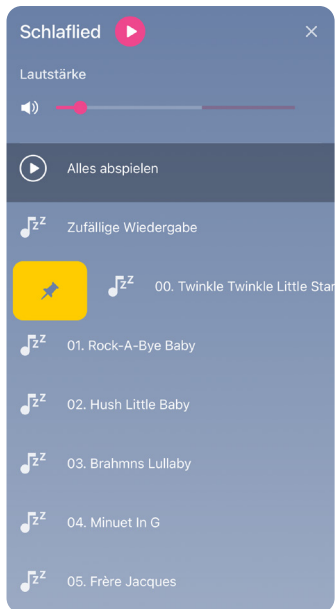


- Tippen Sie auf , um das Bedienfeld **Aufnahme** zu öffnen. Sie können Ihre eigenen Aufnahmen erstellen und eine Aufnahme aus der Liste wiedergeben. Sie können 2 Aufnahmen mit jeweils bis zu 20 Sekunden Länge erstellen. Verbleiben Sie auf dem Bildschirm beim Hochladen der Audiodateien auf Ihr V-Hush. Wischen Sie nach links, um eine Aufnahme zu löschen.

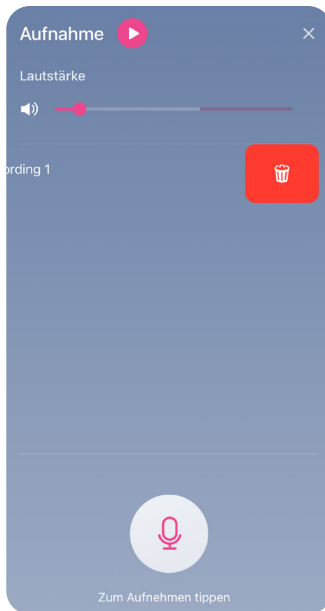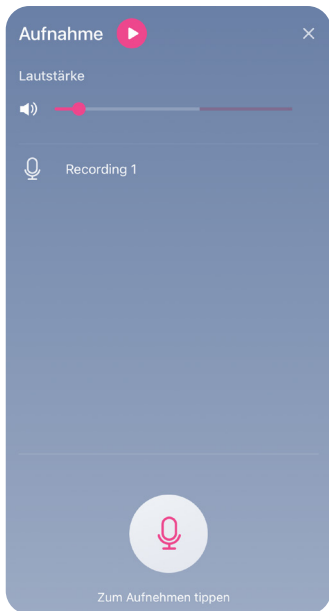


Deckenprojektion

Sie können jedem Projektionsbild eine persönliche Bedeutung zuweisen, wie z. B. Spielzeit, Schlafzeit, Weckzeit...

Auf dem Bedienfeld **Steuerung**, tippen Sie auf , um das Bedienfeld **Projektion** aufzurufen.

- Schalten Sie die **Projektion** ein oder aus und wählen Sie einen Projektionseffekt für Ihr Baby.


Aktivieren Sie zum Einschalten den Schieberegler.

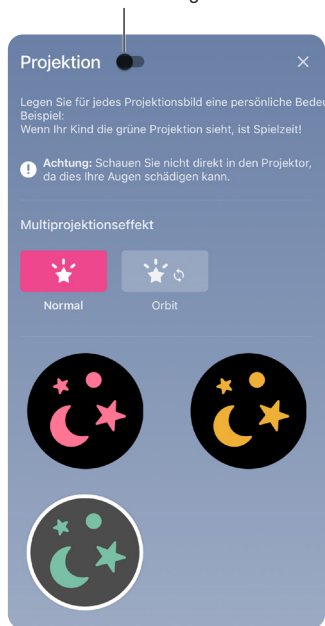


- Tippen Sie auf **Normal** und nur die ausgewählten Bilder werden projiziert. Tippen Sie auf **Orbit** und alle Bilder werden nacheinander projiziert.

Favoritenmodus


Verwenden Sie den Favoritenmodus, um Ihre bevorzugten Kombinationen aus Nachtlicht, Audiodatei und Deckenprojektion voreinzustellen.


- Tippen Sie auf , um das Bedienfeld zum Bearbeiten des Favoritenmodus aufzurufen.

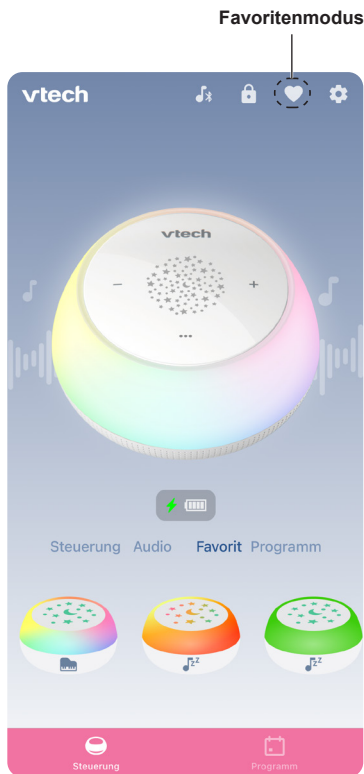


- Tippen Sie auf **Favorit** im Hauptmenü, um die Liste der Favoritenmodi anzuzeigen. Sie können nach links und rechts schieben, um den hinzugefügten Favoritenmodus auszuwählen.

Favoritenmodus (Fortsetzung)

- Tippen Sie auf **+**, um einen neuen Modus hinzuzufügen, oder auf , um einen bestehenden Modus zu bearbeiten. Sie können bis zu 10 Lieblingsmodi hinzufügen.

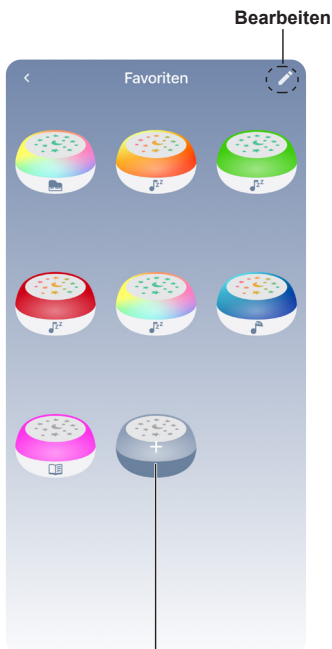


Klicken Sie auf dieses Symbol, um einen neuen Favoritenmodus hinzuzufügen.

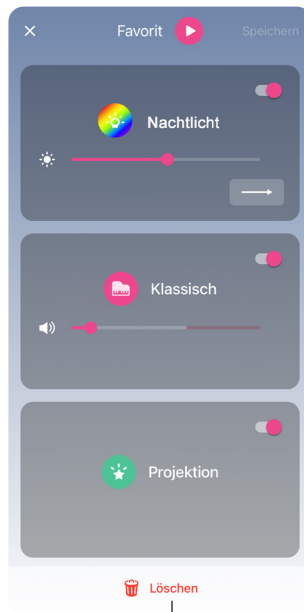

Klicken Sie hier, um einen Favoritenmodus zu löschen.

Programm


Planen Sie die Aktivierung Ihres V-Hush mittels eines wöchentlichen Zeitplans, der dem Tagesablauf Ihres Babys entspricht, einschließlich Einschlafzeit, Aufwachzeit, Spielzeit usw.

Tippen Sie auf  am unteren Rand des Bedienfeldes, um das Bedienfeld zum Bearbeiten von Programmen aufzurufen.


- Tippen Sie auf **+**, um ein neues Programm hinzuzufügen, oder wählen Sie ein bestehendes Programm zum Bearbeiten aus.

Sie können den Namen des Programms, den Wochenplan, die Startzeit und die Endzeit festlegen und die Farbe der Beschriftung des Programms wählen.

Die Kleinkindsperrung kann eingestellt werden, um Tasten zu deaktivieren, wenn das Programm aktiv ist. Nachdem Sie den Zeitplan eingestellt haben, tippen Sie auf **Aktionen**, um das Bedienfeld zum Bearbeiten der Programmaktionen aufzurufen.

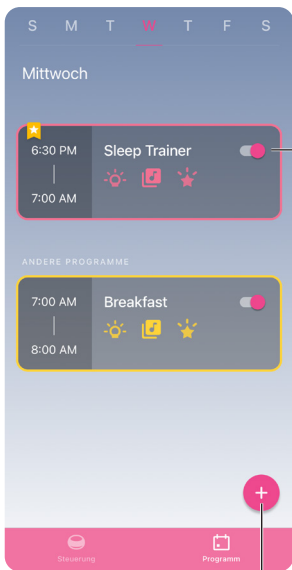


Denken Sie daran, den Schalter zu betätigen, um das Programm zu aktivieren.

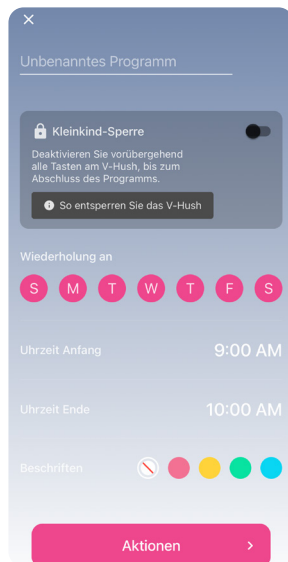




Zum Erstellen eines neuen Programms hier klicken.

Programm (Fortsetzung)


- Tippen Sie auf das Gitter, um die entsprechenden Registerkarten zum Hinzufügen des Nachtlichts, der Audiodatei und der Deckenprojektion zu öffnen.

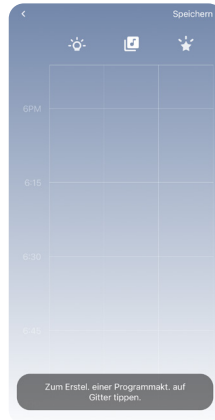


- Innerhalb dieser Registerkarten können Sie den Zeitpunkt mittels der oberen Leiste anpassen und weitere Einstellungen darunter vornehmen, ähnlich wie im Steuerungsmenü.

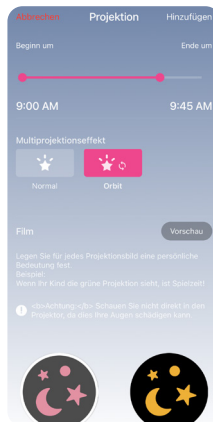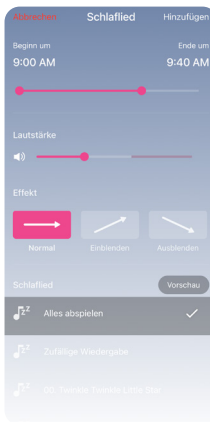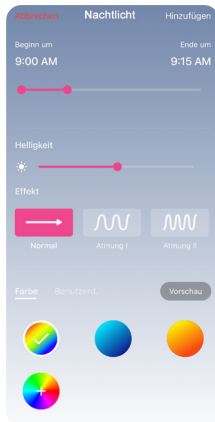


- Sobald Sie das Konfigurieren der Einstellungen abgeschlossen haben, tippen Sie oben rechts auf die Option **Speichern**. Bitte beachten Sie, dass Sie die Einstellungen nicht speichern können, wenn sich verschiedene Typen von Audiodateien überschneiden.

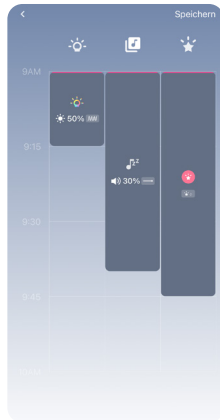

- Schieben Sie das ausgewählte Programm nach links, um ein Programm zu löschen oder zu duplizieren.

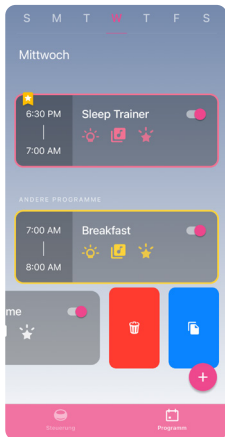


- Tippen Sie auf **Programm** im Hauptmenü, um die Programmliste einzusehen.

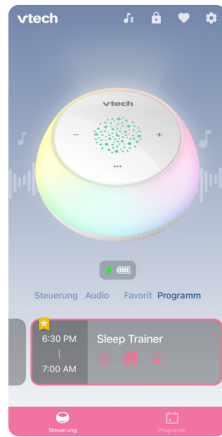


Abschalt-Timer

Um Ihr Baby für eine kurze Zeit zu beruhigen, können Sie die Zeitspanne auf 30 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden oder 4 Stunden einstellen, um das V-Hush vorübergehend auszuschalten.

Das Nachtlicht, die Deckenprojektion und die Audiowiedergabe werden automatisch für die eingestellte Zeit und Dauer ausgeschaltet.

- Tippen Sie auf **Steuerung** im Hauptmenü, um zum Bedienfeld **Steuerung** zu gelangen, tippen Sie auf , wählen Sie die Zeitspanne und tippen Sie auf **Starten**, um den Timer zu starten.

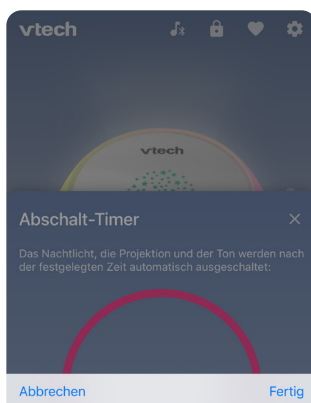

30 Minuten

1 Stunde


2 Stunden



3 Stunden

4 Stunden

Uhr

Stellen Sie den **Nickerch.-Timer** ein, um das Nachtlicht, das Schlaflied und die Deckenprojektion des V-Hush automatisch einzuschalten:

- Tippen Sie auf **Steuerung** im Hauptmenü, um das Bedienfeld Steuerung aufzurufen, und tippen Sie auf .
- Wählen Sie die Dauer des Nickerchen-Timers innerhalb des roten Kreises (30 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden und 4 Stunden).

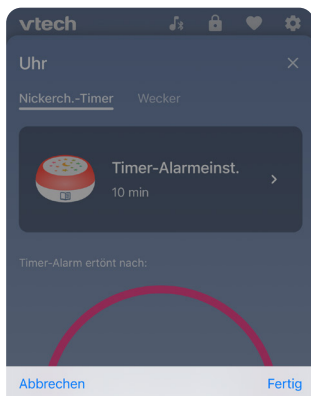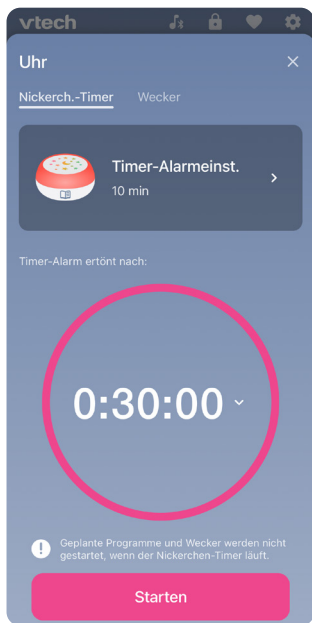

30 Minuten

1 Stunde

2 Stunden

3 Stunden

4 Stunden

- Tippen Sie auf **Starten**, um den Timer-Alarm zu starten. Geplante Programme und Wecker werden nicht gestartet, wenn der Nickerchen-Timer läuft.


Uhr (Fortsetzung)

- Tippen Sie auf **Timer-Alarminst.**, um die Dauer (1 - 30 Minuten) für die gewählten Nachtlichteffekte, die Audiodateien und den Projektionsmodus einzustellen und die Kleinkindsperrung ein- und auszuschalten.



Stellen Sie den **Wecker** ein:


- Tippen Sie auf **Wecker** auf dem Bedienfeld zum Einstellen der Uhr.
- Tippen Sie auf **+**, um einen neuen Wecker hinzuzufügen. Stellen Sie die Tage für den Wecker, die Weckzeit, das Nachtlicht, die Audiodateien und den Projektionsmodus ein.
- Um den Wecker zu stoppen, drücken Sie eine beliebige Taste auf dem V-Hush.

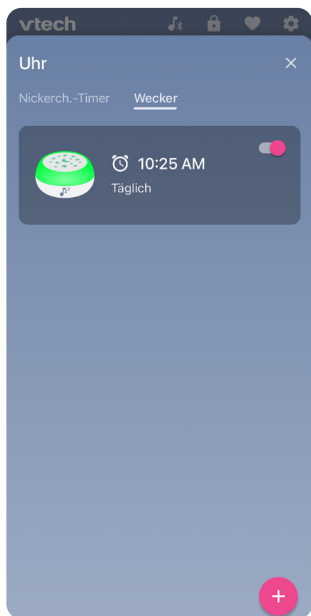



Einstellungen


Sie können die Kleinkindersperre und den Gehörschutz ein- oder ausschalten, die Zaubertaste einstellen und die allgemeinen Einstellungen Ihres V-Hush auf dieser Seite finden.

Kleinkindersperre

- Tippen Sie auf  auf dem Startbildschirm, um die Kleinkindersperre direkt zu aktivieren und alle Tasten auf dem Gerät vorübergehend zu deaktivieren.

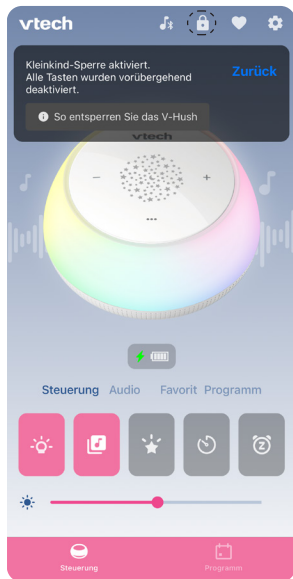

- Tippen Sie alternativ auf , um das Bedienfeld **Einstellung** aufzurufen, und schalten Sie anschließend die Kleinkindersperre ein oder aus.

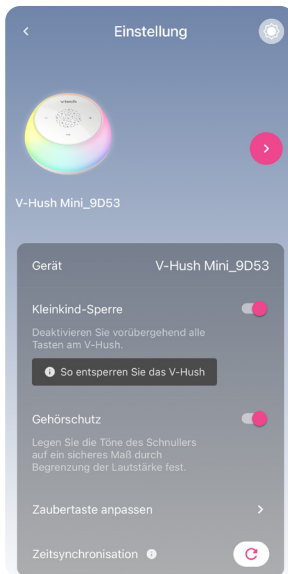


- Durch 5-maliges Drücken der Taste - auf dem V-Hush können Sie die Kleinkindersperre aufheben.



Gehörschutz


- Schalten Sie den Gehörschutz ein, um die Geräusche des V-Hush durch Begrenzung der Lautstärke innerhalb eines unbedenklichen Lautstärkepegels zu halten.
- Wenn der Gehörschutz eingeschaltet ist, wird beim Erhöhen der Lautstärke eine Meldung angezeigt, um Sie daran zu erinnern, dass der maximale Lautstärkepegel erreicht wurde.
- Sie können den Gehörschutz deaktivieren, um die maximale Lautstärke zu erhöhen.

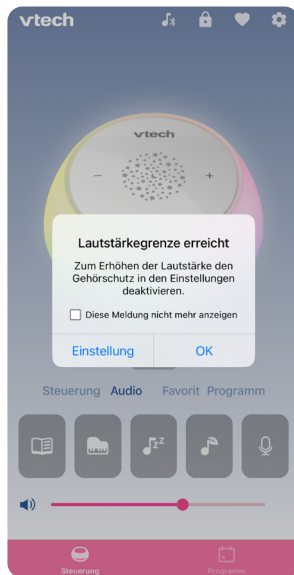


Einstellungen (Fortsetzung)


Anpassen der Zaubertaste

Stellen Sie die Funktion der Zaubertaste (●●●) am V-Hush ein, um die Helligkeit des Nachtlichts, den Lautstärkepegel oder beides einzustellen, wenn die Zaubertaste gedrückt und gehalten wird.

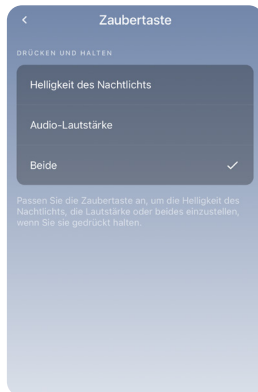


Zeitsynchronisierung


Tippen Sie auf , um die Uhrzeit des V-Hush mit Ihrem Telefon zu synchronisieren.

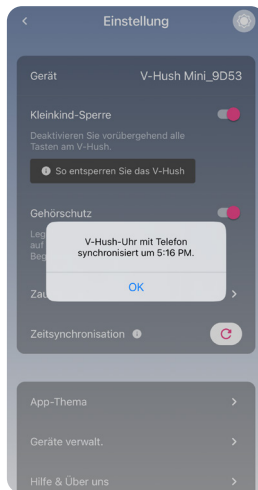

App-Thema


Schalten Sie den App-Hintergrund auf Heller Modus, Dunkler Modus oder System um.

Sie können auch auf  in der oberen rechten Ecke der Einstellungsseite der App tippen, um zwischen den drei Themen zu wechseln.

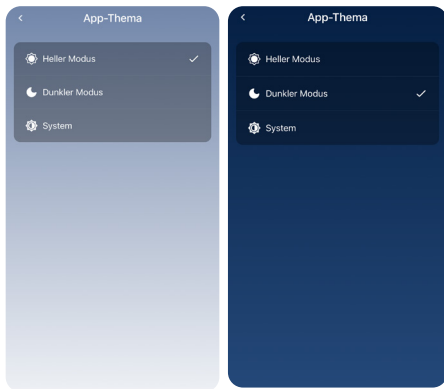

V-Hush-Geräte verwalten

Wenn Ihre App mit mehr als einem V-Hush gekoppelt ist, werden diese auf dem Bildschirm **Meine Geräte** angezeigt. Sofern ein V-Hush eingeschaltet ist, können Sie ihn auswählen und sich mit ihm verbinden. Sie können immer nur ein V-Hush-Gerät gleichzeitig bedienen. Wischen Sie nach links, um ein Gerät zu löschen.

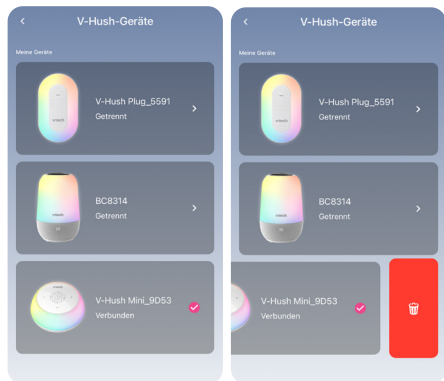

Einstellungen (nur bei BC8313)

LED-Anzeige

Aktivieren Sie die LED-Anzeige, um die Uhr und die Temperatur auf dem V-Hush anzuzeigen. Rufen Sie die **Mehr Anzeigeeinstellungen** auf, um die Anzeige individuell anzupassen.

Allgemeiner Status

Synchronisieren Sie die Uhr und wählen Sie das Uhr- und Temperaturformat für die LED-Anzeige.



Erweiterte Anzeigeeinstellungen

Geplante Anzeige: Aktivieren und stellen Sie die Zeit ein, zu der die LED-Anzeige ein- oder ausgeschaltet werden soll.

Elemente: Wählen Sie, ob die Uhr, die Temperatur oder beides angezeigt werden soll.

Intervall wechseln: Wählen Sie das Intervall, in dem zwischen dem Anzeigen der Uhr und der Temperatur umgeschaltet werden soll.

Helligkeit: Wählen Sie aus drei verfügbaren Helligkeitsstufen der LED-Anzeige.

