

vtech®

App MyVTech Soother



Guida dell'utente

Indice

Avvio.....	3
Collegamento di un V-Hush.....	4
Schermata principale.....	5
Luce notturna.....	6
Audio	8
Proiezione.....	12
Modalità preferita.....	13
Routine	15
Timer spegnimento.....	18
Orologio	19
Impostazioni	22



Avvio

Aprire l'app **MyVTech Soother**, tutti i dispositivi associati verranno connessi automaticamente. Selezionare il dispositivo che si desidera utilizzare.




Collegamento di un V-Hush

Se si desidera utilizzare un nuovo V-Hush, assicurarsi che sia acceso, selezionare il dispositivo in **DISPOSITIVI DISPONIBILI** e seguire le istruzioni nell'app per configurare e associare il V-Hush.

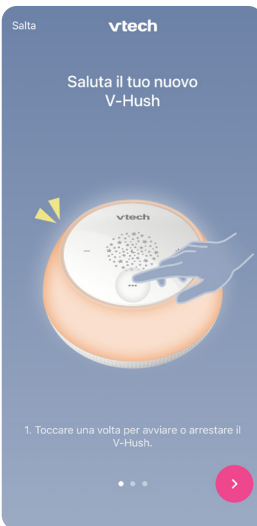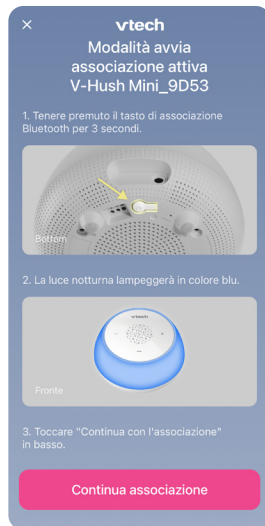

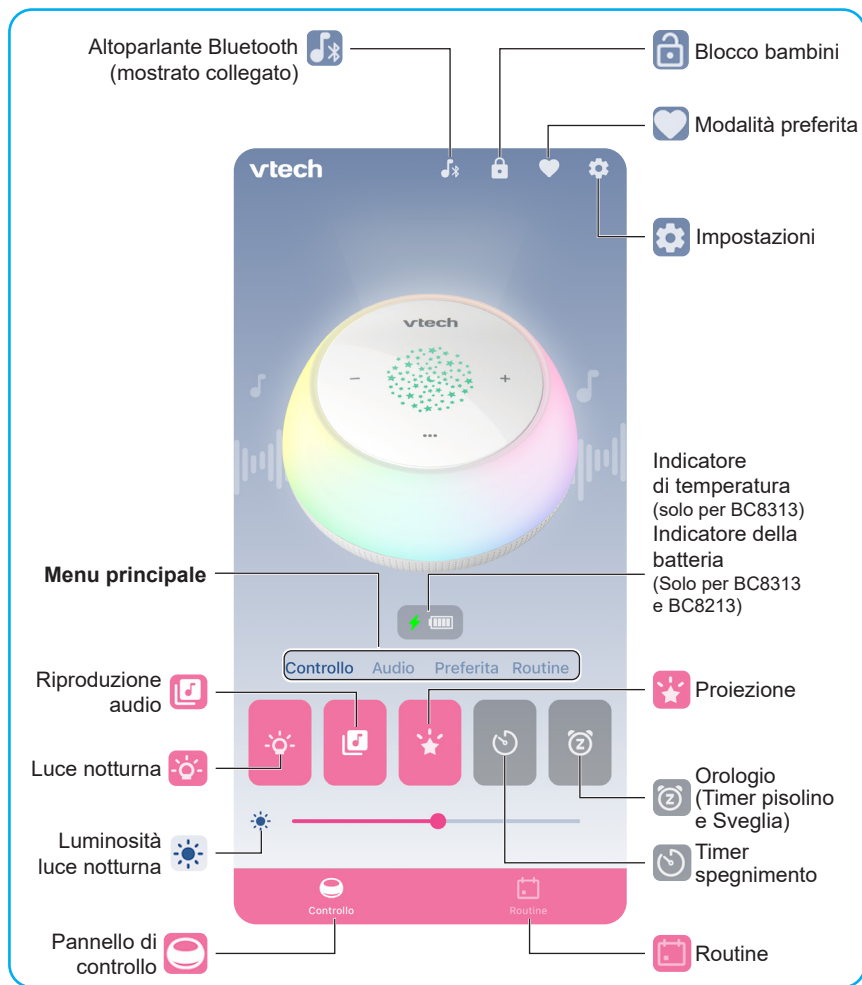

Schermata principale



Luce notturna

La luce notturna può illuminarsi in diversi colori per fare in modo che il bambino sia calmo quando si trova in una stanza buia.

Toccare **Controllo** dal menu principale per accedere al pannello di **Controllo**.

- Trascinare la barra della **Luminosità**  per regolare la luminosità della luce notturna.
- Tocca  nel Pannello di controllo per accedere al pannello della luce notturna. È possibile accendere o spegnere la luce notturna, regolare la luminosità, selezionare l'effetto e il colore.

- Con effetto **Normale**, la luce notturna si illumina con una luce fissa. La luminosità della luce notturna non si ridurrà al di sotto di circa il 5%.

Con **Respiro I**, la luce notturna lampeggia lentamente nel colore selezionato.


Con **Respiro II**, la luce notturna lampeggia rapidamente nel colore selezionato.


La luminosità della luce notturna con **Respiro I e II** non si ridurrà al di sotto di circa il 25%.

Abilitare la barra di scorrimento per l'attivazione.





Toccare + per aggiungere un nuovo colore.


- Per aggiungere un colore, toccare  e scegliere un nuovo colore tra quelli preimpostati o dalla tavolozza dei colori, quindi toccare **Aggiungi colore** per aggiungere un nuovo colore al pannello dei preimpostati. Possono essere aggiunti fino a 7 colori.

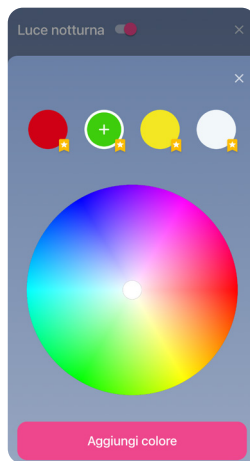



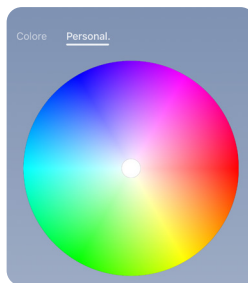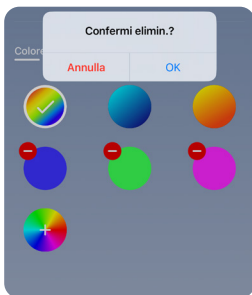


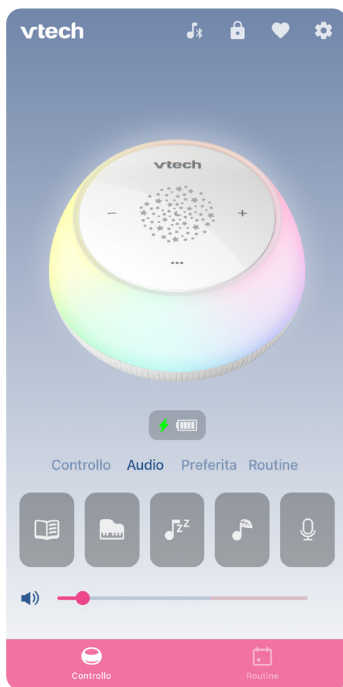
- Tenere premuto un colore aggiunto per accedere alla modalità di modifica ed eliminare eventuali colori aggiunti.
- Toccare **Personal.** per passare a un colore della luce notturna diverso dai colori preimpostati.







Audio

Toccare  nel Pannello di **Controllo** oppure toccare **Audio** nel Menu principale per accedere al Pannello di riproduzione audio.

- Trascinare la barra del volume  per regolare il volume dell'audio.
- Toccare  **Storia**,  **Musica classica**,  **Ninna nanna**,  **Suoni della natura** per accedere al pannello di riproduzione.





- È possibile riprodurre tutto, riprodurre in ordine casuale o selezionare una melodia o un suono da riprodurre dalla playlist.
- Regolare il volume della riproduzione audio con la barra mostrata nella parte superiore dello schermo.

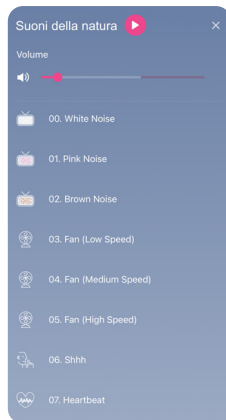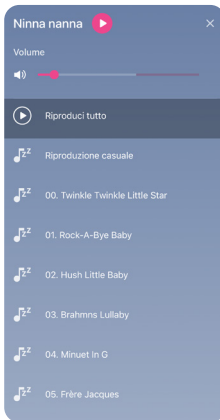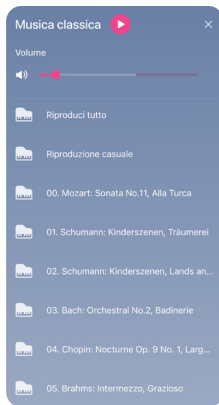
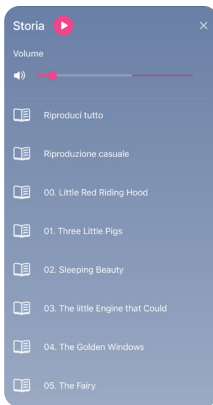


Audio (continua)

- **Bloccare o sbloccare audio:** È possibile bloccare l'audio preferito del proprio bambino posizionandolo in alto per un facile accesso. Scorrere verso destra sull'audio selezionato e fare clic sull'icona della puntina per bloccare l'audio. Scorrere verso destra sull'audio aggiunto e fare clic sull'icona di sblocco per sbloccarlo.

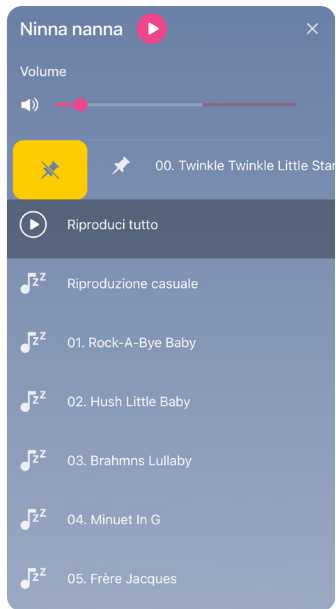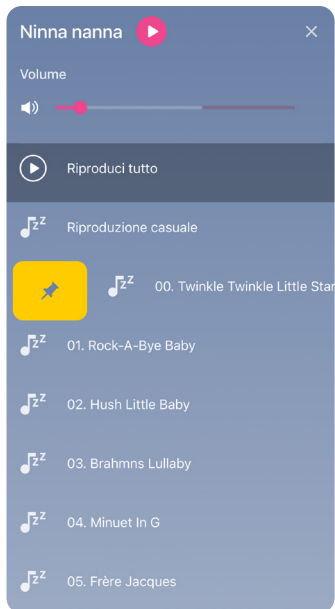

- Toccare  per accedere al pannello **Registrazione**. È possibile effettuare le proprie registrazioni e riprodurre una registrazione dall'elenco. È possibile effettuare 2 registrazioni della durata massima di 20 secondi ciascuna. Rimanere sullo schermo durante il caricamento dell'audio sul V-Hush. Scorrere verso sinistra per eliminare una registrazione.

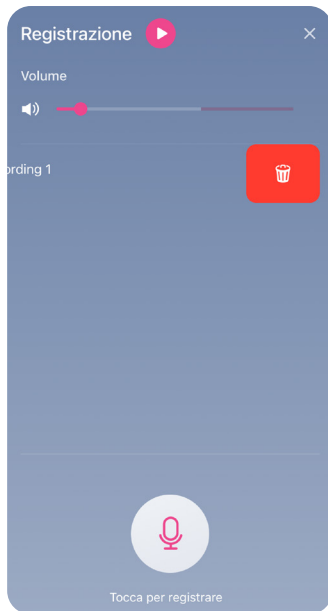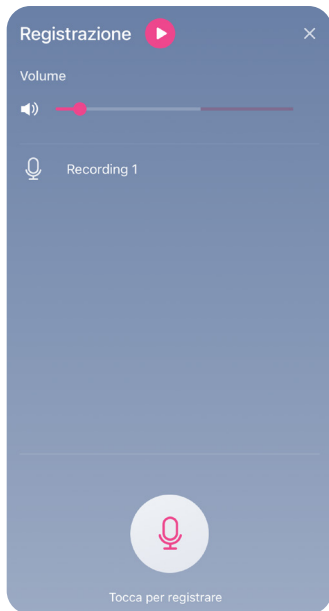

Proiezione

È possibile creare un significato personale per ciascuna immagine di proiezione, ad esempio il momento del gioco, il momento del sonno, il momento dello stare svegli...

Sul Pannello di **Controllo**, toccare  per accedere al pannello **Proiezione**.

- Attivare o disattivare la proiezione e selezionare un effetto di proiezione per il bambino.

Abilitare la barra di scorrimento per l'attivazione.




- Toccare **Normale** e verranno proiettate solo le immagini selezionate. Toccare **Orbita** e tutte le immagini verranno visualizzate in sequenza.

Modalità preferita


Utilizzare la modalità preferita per preimpostare le combinazioni preferite di luce notturna, audio e proiezione.


- Toccare  per accedere al pannello di modifica della modalità preferita.

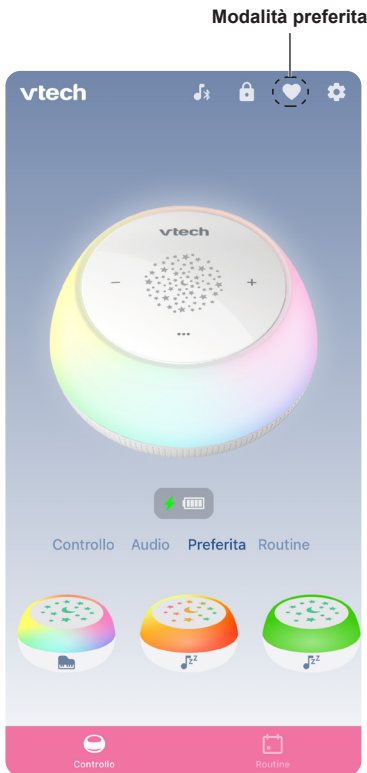


- Toccare **Preferita** dal Menu principale per visualizzare l'elenco delle modalità preferite. È possibile scorrere verso sinistra e verso destra per selezionare la modalità preferita aggiunta.

Modalità preferita (continua)

- Toccare + per aggiungere una nuova modalità oppure toccare  per modificare una modalità esistente. È possibile aggiungere fino a 10 modalità preferite.

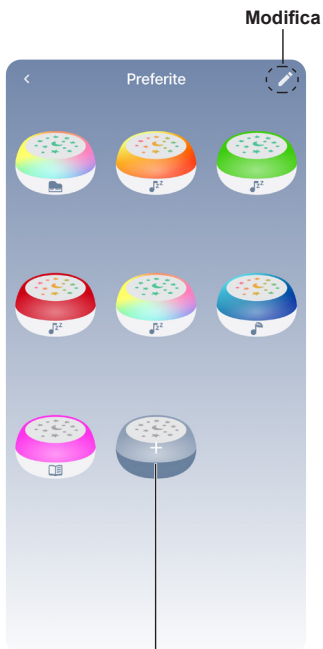


Fare clic su questa icona per aggiungere una nuova modalità preferita.

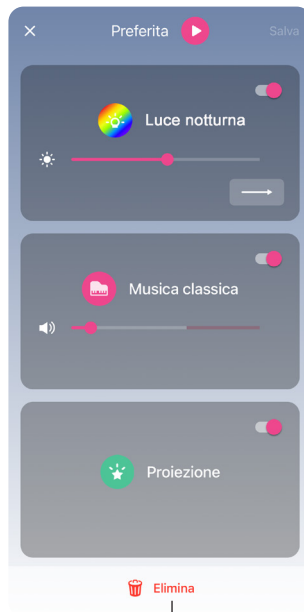

Fare clic qui per eliminare una modalità preferita.


Routine

Pianifica l'attivazione del V-Hush utilizzando un programma settimanale adatto alla routine del bambino, compreso il momento del sonno, il momento di risveglio, il momento del gioco, ecc.


Toccare  in fondo al pannello per accedere al pannello di modifica delle routine.

- Toccare **+** per aggiungere una nuova routine o selezionare una routine esistente da modificare.

È possibile impostare il nome della routine, la pianificazione settimanale, l'ora di inizio, l'ora di fine e scegliere il colore dell'etichetta della routine. Il Blocco bambini può essere impostato per disabilitare i tasti quando la routine è attiva. Dopo aver impostato la pianificazione, toccare **Azioni** per accedere al pannello di modifica delle azioni di routine.

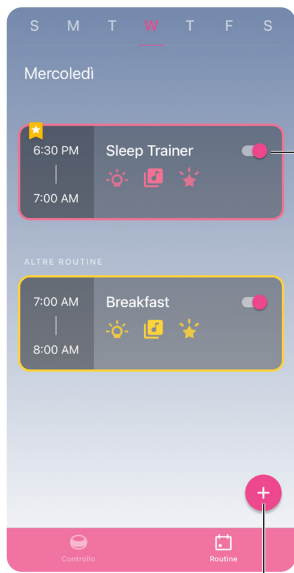


Ricordarsi di attivare l'interruttore per avviare la routine.

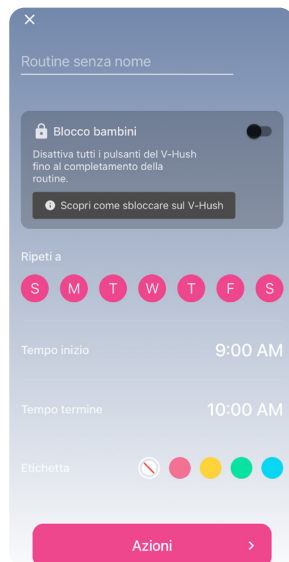


Fare clic qui per creare una nuova routine.

Routine (continua)


- Toccare la griglia per accedere alle schede corrispondenti per aggiungere la luce notturna, l'audio e la proiezione.

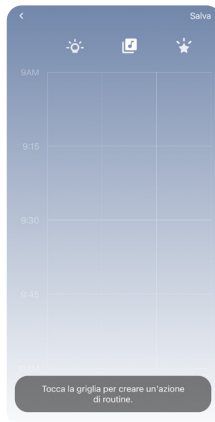



- All'interno di queste schede, regolare i tempi utilizzando la barra superiore e personalizzare ulteriori impostazioni di seguito, in modo simile al menu di controllo.

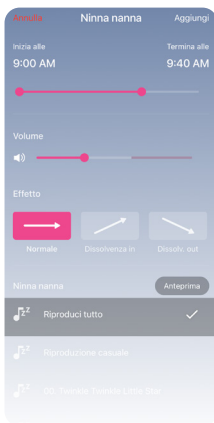

- Una volta terminata la configurazione delle impostazioni, toccare l'opzione **Salva** situata in alto a destra. Tenere presente che se diversi tipi di audio si sovrappongono tra loro, non sarà possibile salvare le impostazioni.

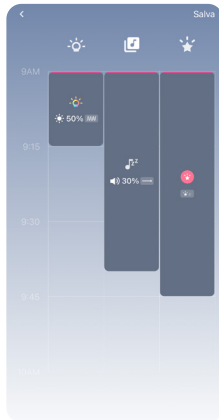


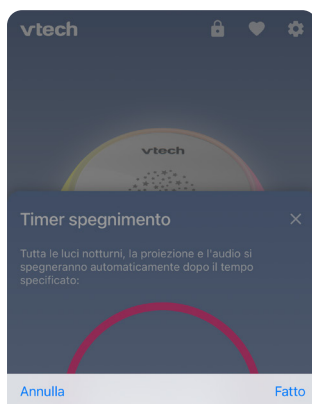
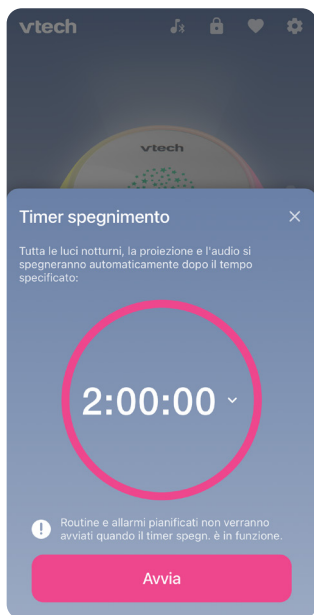
- Fare scorrere la routine selezionata verso sinistra per eliminare o duplicare una routine.
- Toccare **Routine** dal Menu principale per visualizzare l'elenco delle modalità preferite.

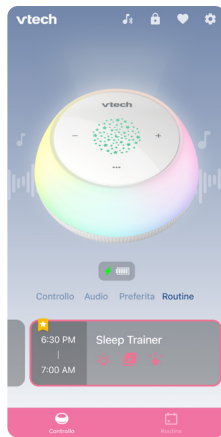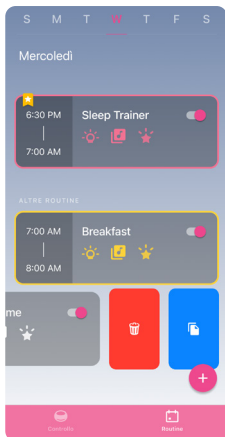

Timer spegnimento

Per calmare il bambino per un breve periodo, è possibile selezionare un periodo di tempo tra 30 minuti, 1 ora, 2 ore, 3 ore o 4 ore per spegnere temporaneamente il V-Hush. La luce notturna, la proiezione e l'audio verranno disattivati automaticamente per l'orario e la durata impostati nel timer di spegnimento.

- Toccare **Controllo** dal Menu principale per andare al Pannello di controllo, tocca , selezionare il periodo di tempo e tocca **Avvia** per avviare il timer.



30 minuti

1 ora


2 ore



3 ore

4 ore

Orologio

Impostare il **Timer pisolino** per accendere automaticamente la luce notturna, la ninna nanna e la proiezione del V-Hush:

- Toccare **Controllo** dal menu principale per andare su al pannello di controllo, toccare .
- Selezionare la durata del **Timer pisolino** all'interno del cerchio rosso (30 minuti, 1 ora, 2 ore, 3 ore e 4 ore).

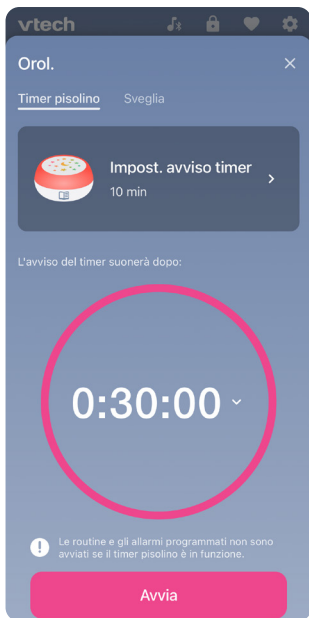

- Toccare **Avvia** per avviare l'Avviso timer. La routine programmata e gli allarmi non verranno avviati quando il timer del pisolino è in funzione.



Orologio (continua)

- Toccare **Impost. avviso timer** per impostare la durata (1 - 30 minuti) per gli effetti di luce notturna, l'audio e la modalità di proiezione scelti e per attivare e disattivare il Blocco bambini.



Impostazione della **Sveglia**:

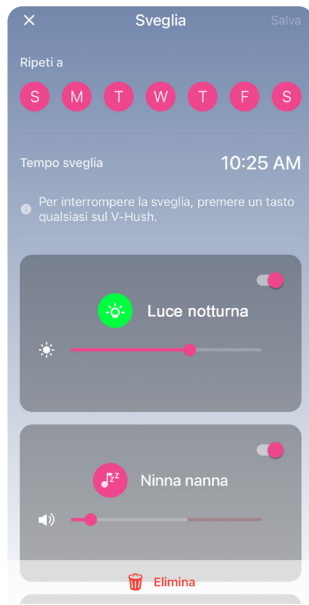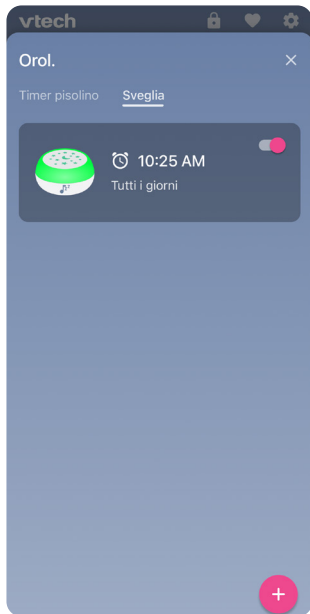

- Toccare **Sveglia** nel pannello delle impostazioni dell'orologio.
- Toccare **+** per aggiungere una nuova Sveglia. Impostare i giorni per la sveglia, l'ora della sveglia, la luce notturna, l'audio e la modalità di proiezione.
- Per interrompere la Sveglia, premere un tasto qualsiasi sul V-Hush.




Impostazioni


In questa pagina è possibile attivare o disattivare il Blocco bambini e la Protezione dell'udito, configurare il Tasto Magic e trovare le impostazioni generali del V-Hush.

Blocco bambini

- Toccare  per attivare direttamente il Blocco bambini in modo da disattivare temporaneamente tutti i pulsanti del V-Hush.
- In alternativa, toccare  per accedere al Pannello impostazioni, quindi attivare o disattivare il Blocco bambini.

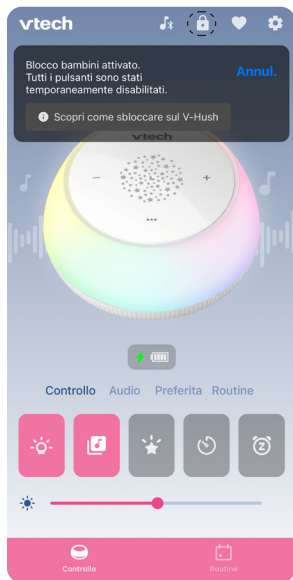


- È possibile premere il pulsante “-” per 5 volte sul succhietto per sbloccare il Blocco bambino.

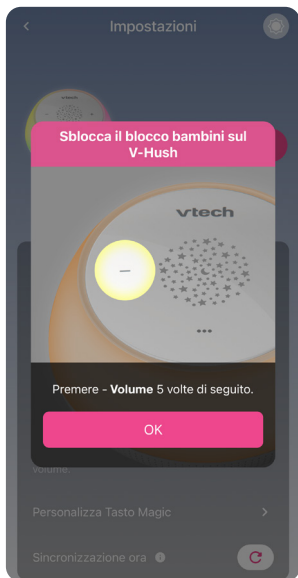

Protezione dell'udito


- Attivare la Protezione dell'udito per mantenere i suoni del V-Hush entro un livello di ascolto sicuro limitando il volume.
- Se la Protezione dell'udito è attivata, quando si aumenta il volume, verrà visualizzato un messaggio per ricordare che è stato raggiunto il limite del livello del volume.
- È possibile disattivare la Protezione dell'udito per aumentare il limite del volume.

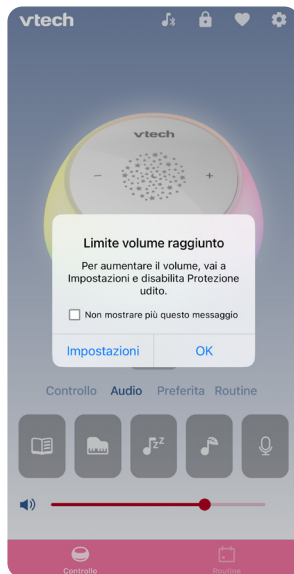


Impostazioni (continua)


Personalizzazione del Tasto Magic

È possibile impostare la funzione Tasto Magic (●●●) sul V-Hush per regolare la luminosità della luce notturna, il livello del volume o entrambi quando si tiene premuto il Tasto Magic.

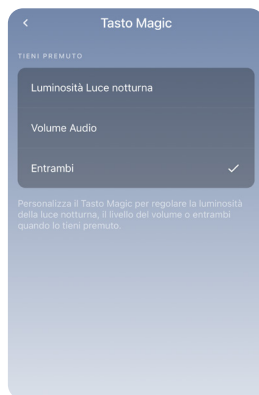


Sincronizzazione dell'ora


Toccare  per sincronizzare l'orologio del V-Hush con quello del proprio telefono.

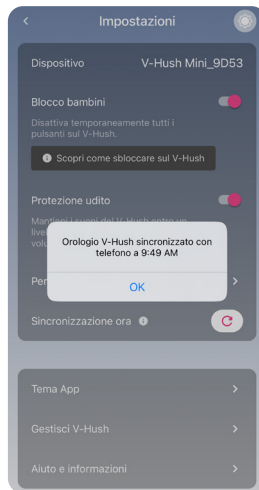

Tema dell'app

È possibile cambiare lo sfondo dell'app in **Modalità chiara**, **Modalità scura** o **Sistema**.

È anche possibile  toccare nell'angolo in alto a destra della pagina delle impostazioni dell'app per scorrere tra i tre temi.

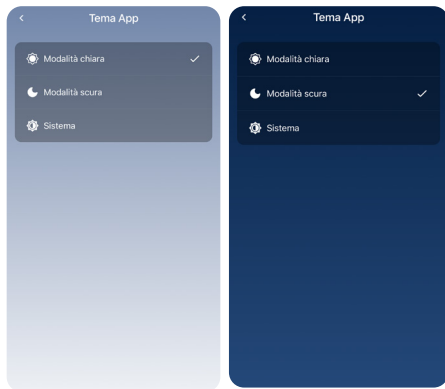


Gestione di più V-Hush

Se l'app è associata a più di un V-Hush, questi verranno visualizzati nella schermata **I miei dispositivi**.

Se un V-Hush è acceso, è possibile selezionarlo e connettersi ad esso. È possibile azionare solo un V-Hush alla volta.

Scorrere verso sinistra per eliminare un qualsiasi V-Hush.

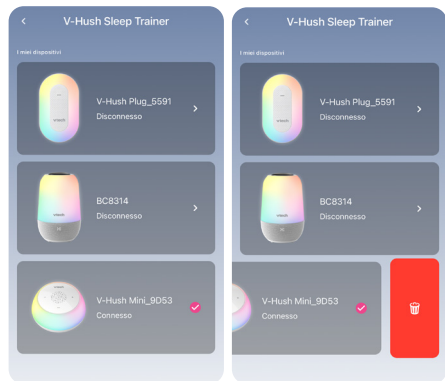


Impostazioni (solo per il modello BC8313)

Display LED

Abilitare il display LED per mostrare l'orologio e la temperatura sul V-Hush. Accedere alle **Impostazioni display avanzate** per personalizzare il display.

Stato generale

Qui è possibile sincronizzare l'orologio, scegliere il formato dell'orologio e della temperatura del display LED.

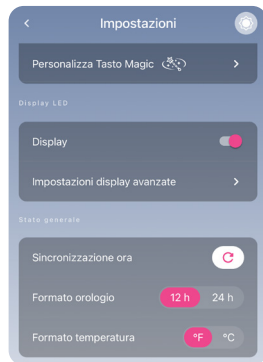

Impostazioni avanzate del display

Display programmato: Abilitare e impostare l'ora di accensione o spegnimento del display LED.

Elementi: Scegliere di mostrare l'orologio, la temperatura o entrambi.

Intervallo di cambio: Selezionare l'intervallo di tempo tra la visualizzazione dell'orologio e quella della temperatura.

Luminosità: Scegliere tra tre livelli di luminosità del display LED disponibili.

